


ROSS

Инструкция


Ross Dimmer pack 1300

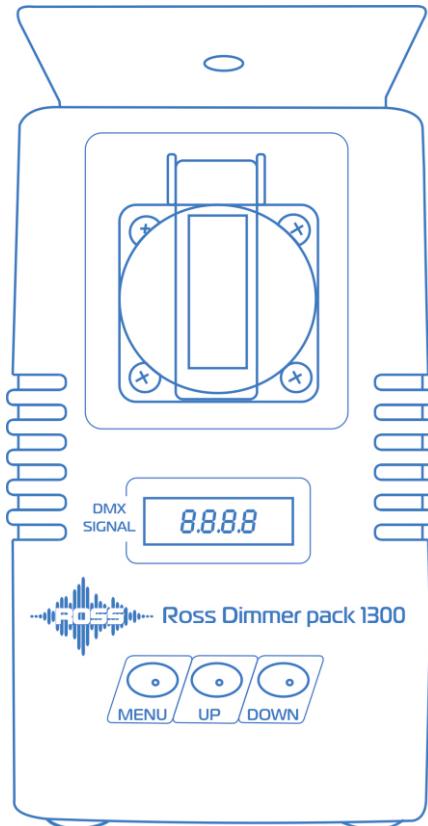

Данное руководство пользователя содержит важную информацию о безопасной установке и эксплуатации устройства. Пожалуйста, внимательно прочтайте инструкцию и сохраните ее для обращения к ней в дальнейшем по мере надобности.

Панель управления

Индикатор DMX

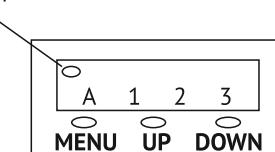

Технические характеристики

Параметры электропитания: Переменный ток AC220В 60Гц

Мощность исходящего канала: AC220В 10А максимум

Исходящий разъем DMX OUT: 3-пинXLR разъем “мама”

Входящий разъем DMX IN: 3-пинXLR разъем «папа»

Предохранитель: F10A 250В 5X20мм

Эксплуатация

Режим настройка адреса DMX

A 1 2 4

1. Включите прибор, на экране отобразится последний принимающий адрес DMX за последний сеанс.

A 1 2 5

2. Нажатие клавиш вверх (UP) или вниз (DOWN) приведет к изменению принимающего адреса DMX

Настройка включения

D-----

1. После установки адреса DMX, нажмите MENU, чтобы перейти к следующему этапу настройки

S-----

2. При нажатии клавиш вверх (UP) или вниз (DOWN) на экране отобразится “S~~~”

S --ON

3. Нажатие клавиши MENU переведет к настройке режима включения, режим включения может иметь состояние Включено (SWITCH ON (S-ON)) и выключено (SWITCH OFF (S-OFF)). В режиме Включено загорается соответствующий индикатор, и исходящий канал будет управляться сигналом DMX. При яркости канала более 50% все индикаторы будут гореть, в противном случае индикаторы отключатся.

S - OFF

4. Нажатие клавиш вверх (UP) или вниз (DOWN) приведет к изменению статуса Включено (SWITCH ON) и выключено (SWITCH).

A 1 2 5

5. В режиме Включено (SWITCH ON) mode, нажатие клавиши MENU приведет к возврату на этап настройки адреса DMX.

Настройки диммирования

A 1 2 5

1. Нажмите MENU, чтобы перейти к следующему этапу настройки

D-----

2. При нажатии клавиш вверх (UP) или вниз (DOWN) на экране отобразится “D.....”

L 0 2 4

3. Нажатие клавиши MENU переведет к переходу к настройке режима диммирования

L 0 2 4

4. Нажатие клавиш вверх (UP) или вниз (DOWN) приведет к изменению значения от 10 до 100, при длительном нажатии на клавишу значения будут меняться быстро. После выбора нужного значения, оно сохранится автоматически.

P 0 0 0

5. Нажмите клавишу MENU, чтобы войти в режим программирования (PRESET mode), и посредством клавиш вверх (UP) и вниз (DOWN) установите значение яркости от 0 до 100. При длительном нажатии на клавишу значения будут меняться быстро. После выбора нужного значения диммирования, оно сохранится автоматически.

A 1 2 5

6. Нажмите клавишу MENU, чтобы войти в режим установки адреса DMX
Примечание: При подключении сигнала DMX, за исключением P----- и S-----ON , все индикаторы DMX будут мигать.

Очистка устройства:

Из-за осадка тумана и дыма, очистка пыли с внутренних и внешних поверхностей производиться регулярно, чтобы максимизировать срок службы. Частота проведения чисток зависит от условий эксплуатации устройства (дыма, осадки тумана, пыль, влага). При активном использовании в клубе мы рекомендуем производить чистку ежемесячно. Регулярная очистка продлевает срок жизни устройства и улучшает его эксплуатационные качества.

1. Используйте обычный стеклоочиститель и мягкую ткань для очистки внешней поверхности корпуса.
2. Обязательно полностью высушивайте все части устройства перед его подключением к сети питания.

Гарантия:

Ограниченнaя гарантia производителя ROSS настоящим гарантирует первоначальному покупателю, что изделия ROSS не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантia действительна только в случае приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места покупки при обращении в сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. Свяжитесь с отделом обслуживания ROSS по телефону 8-800-333-67-03. Отправляйте устройство только по адресу представительства ROSS в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в условия настоящей гарантii, ROSS оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, ROSS не будет нести никакой ответственности за потерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в целостности и сохранности.

Настоящая гарантia становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифицировано, что по результатам проверки ROSS привело к нарушению стабильности его работы; если устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода ROSS, за исключением случаев получения предварительного письменного на то разрешения от ROSS. покупателем; если устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, поэтому настоящая гарантia не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную диагностику. В сроки, указанные выше, ROSS. за свой счет заменит бракованные детали на новые или восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантii ROSS. несет ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному усмотрению ROSS. Все изделия, попадающие под действие данной гарантii, были произведены после 1 января 2013 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку.

ROSS оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой или косвенной гарантii в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все косвенные гарантii от лица ROSS в связи с данным изделием, включая гарантii годности для продажи, ограничиваются периодом срока гарантii, указанным ранее. Никакие прямые или косвенные гарантii, включая гарантii годности для продажи, не действуют в отношении данного изделия после истечения указанного срока гарантii. Единственным средством исправления неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными выше условиями; ни при каких обстоятельствах

ROSS не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантia является единственной письменной гарантii от лица ROSS, и отменяет все предыдущие гарантii и гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантii производителя: Все устройства ROSS = Гарантia ограничивается 1 годом (365 дней)



ROSS

Контакты:

www.ross-systems.ru

info@ross-systems.ru

тел 8-800-333-67-03



2000000006222



Сделано в Китае

